

Encimera VITROCERÁMICA

DATOS GENERALES

Nombre	SOLE Encimera vitrocerámica 30 cm
Marca	SOLE
Código SAP	3120SOLCO079
Código EAN	7756514018736
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Mesa de cocción	Vitrocéramica
Zonas de cocción	2
• Grande	1x1800 W
• Mediano	1x1200 W
Panel de control	Digital Touch
Auto Timer	Para cada zona de cocción
Sistemas de seguridad (3)	
• Indicador de calor residual (H)	Sí
• Child Lock	Sí
• Protección contra fuga eléctrica	Punto a tierra

DATOS TÉCNICOS

Encendido	Electrónico
Tipo de instalación	Monofásica
Tensión y frecuencia	220V ~ 60Hz
Consumo eléctrico máximo	3000W
Longitud de cable	110 cm
Tipo de cable	3 x 1.5 mm²
Llave termomagnética	16A

DIMENSIONAMIENTO

Alto / ancho / profundidad	52 x 290 x 520 mm
Peso	4.3 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Cinta y soporte de fijación	Sí
• Manual de instrucción	Sí

FUNCIONAMIENTO

1. Active la llave termomagnética.
2. Toque el icono ① para proceder con el funcionamiento de la encimera.
3. Toque el icono de la zona de cocción que elija para trabajar.
4. Se puede graduar la potencia de las zonas de cocción hasta en nueve niveles.
5. Para apagar la encimera, disminuya la potencia de la zona de cocción hasta llegar a 0 y toque el icono ①.
6. Desactive la llave termomagnética.

COMO USAR EL BLOQUEO DE SEGURIDAD

- Puede bloquear los controles para evitar el uso involuntario (por ejemplo, niños que encienden accidentalmente las zonas de cocción).
- Cuando los controles están bloqueados, todos los controles excepto el control ① esta desactivado.

PARA BLOQUEO DE LOS CONTROLES


1. Toque el icono de bloqueo , en el display mostrará "Lo".
2. Para desbloquear, mantenga presionado  durante 3 segundos.

PARA DESBLOQUEO DE LOS CONTROLES

1. Asegúrese de que la encimera esté funcionando.
2. Mantenga presionado el icono de bloqueo  durante 3 segundos.
3. Ahora puede comenzar a usar su encimera.

RECOMENDACIONES

- Recuerde que la medida de la olla debe ser igual o mayor a la de la zona de cocción.
- No arrastre ni deslice las ollas sobre la placa porque pueden producirse arañazos en la superficie.
- No coloque la olla caliente sobre el panel de control ni fuera de las zonas de cocción.
- Evite pelar verduras sobre la placa ya que los restos de arenilla podrían rayarla.

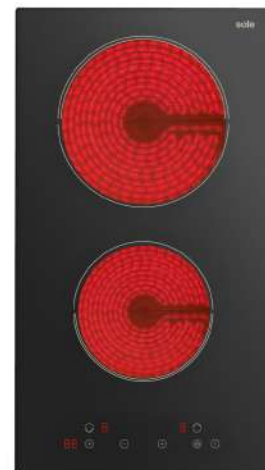

- Utilice ollas con base plana suficientemente grandes para evitar el derrame de alimentos sobre la zonas de cocción de la encimera.
- Mantenga a los niños, personas discapacitadas y mascotas alejados cuando la encimera esté encendida.
- La encimera debe ser instalada a una llave termomagnética de 16 AMP.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

Antes de realizar el aseo a la encimera asegúrese de que esté desconectada, que todas las zonas de cocción estén frías.

PARA LIMPIAR LA ENCIMERA CON MESA DE VITROCERÁMICA:

- No usar líquidos abrasivos.
- Limpiar con un paño o esponja suave humedecidos en agua y jabón neutro (lava vajilla líquido).
- No se recomienda usar mallas o escobillas metálicas ya que deterioran y rayan la superficie de vidrio.

CUANDO SE HA CULMINADO CON LA LIMPIEZA:

- Secar correctamente toda la superficie vitrocerámica con un paño seco de micro fibra.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Mesa vitrocerámica.
2. Zona de cocción grande.
3. Zona de cocción mediano.
4. Panel de control.


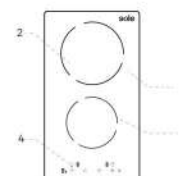


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



* Dimensiones expresadas en mm.

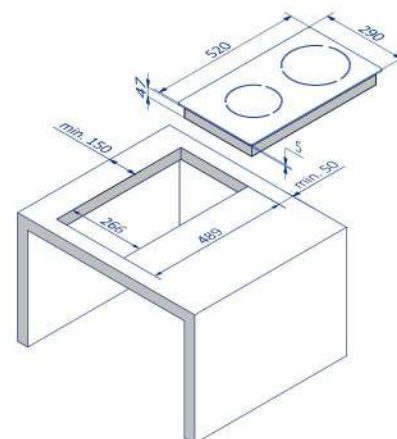