

Horno Eléctrico EMPOTRABLE 68L

DATOS GENERALES

Nombre	Sole Horno eléctrico empotrable 68L
Marca	SOLE
Código SAP	3120SOLHO013V4
Código EAN	7756514019108
Material	Vidrio templado
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de horneado	Convencional
Capacidad	68 Litros
Panel de control	Perillas
Pantalla digital	No
Timer	Sí, apagado automático
Rango de temperatura	50 °C - 250 °C (Máx.)
Puerta de horno	Doble vidrio - Desmontable
Cavidad interna	Esmaltada de fácil limpieza
Luz interior	Sí - 1 foco

FUNCIONES (4)

- Iluminación
- Grill
- Cocción delicada
- Cocción dual



SISTEMAS DE SEGURIDAD (3)

- Termostato de seguridad, apaga el horno cuando detecta un calentamiento excesivo.
- Sistema autocooling, mantiene en refrigeración los componentes internos del horno.
- Protección de fuga eléctrica (punto a tierra).

DATOS TÉCNICOS

Encendido	Eléctrico
Tensión y frecuencia	220V-60Hz
Longitud de cable	139 cm
Tipo de enchufe	Schuko / Directo
Llave termomagnética	16A
Resistencias de cocción (2)	Eléctrico
Potencia de horno	1000W
Potencia de grill	840W
Consumo máximo (Eléctrico)	1840W

DIMENSIONAMIENTO

Alto / ancho / profundidad	599 x 595 x 546 mm
Peso	29 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Bandeja esmaltada	Sí (1)
• Parrilla de acero cromado	Sí (1)
• Tornillos de fijación	Sí (2)
• Manual instrucciones	Sí

RECOMENDACIONES

- Antes del primer uso del horno, debe dejar al horno funcionar en vacío durante 45 minutos para que este elimine el olor del primer uso.
- El horno cuenta con aperturas en la parte inferior y superior frontal que permite la circulación del aire, no bloquearlas.
- La programación del timer es necesaria para el funcionamiento del horno, se debe programar en modo tiempo indefinido o tiempo fijo.



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Para mantener en buenas condiciones su horno, debe limpiarlo por dentro y por fuera, después de cada uso.
- Después de cada uso deje enfriar el horno y podrá remover fácilmente la grasa con una esponja o con un paño húmedo con agua tibia.
- No use paños o esponjas abrasivas que podrían dañar al horno.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños del acero.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Abertura para circulación de aire.
2. Perilla de temperatura.
3. Perilla de timer.
4. Perilla de funciones.
5. Asa de la puerta.
6. Puerta del horno.


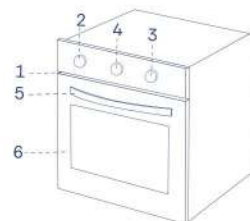


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

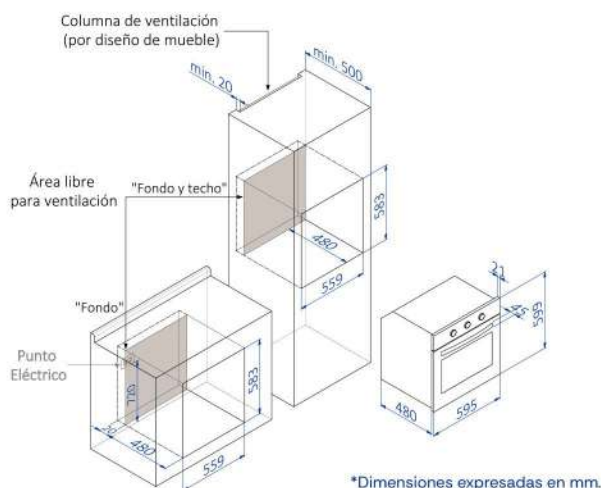

*Dimensiones expresadas en mm.

NOTA:

- Se sugiere mantener una distancia de seguridad 10 cm entre el horno y la cocina empotrable.
- Se sugiere colocar un área de ventilación libre de aproximadamente 5 x 25 cm en la parte frontal del mueble (sobre el horno y debajo de la cocina) para una correcta ventilación de los electrodomésticos en especial cuando se tenga una cocina vitrocerámica o de inducción.