

Campana extractora TURE15COV3 - 60 cm

DATOS GENERALES

Nombre	Sole Campana TURE15COV3 60 cm 1m inox.
Marca	SOLE
Código SAP	3120TURE15COV3
Código EAN	7756514019306
Material	Acero inoxidable
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

N° de motores	1
Niveles de absorción	3
Capacidad máxima de absorción	300 m³/h*
Panel de control	Pulsadores
Iluminación	1 foco LED (luz blanca)
Función de trabajo	Ducto y recirculante
Sistema de seguridad (2)	
Salvomotor térmico, protege la campana en caso de sobrecalentamiento.	
Conexión a tierra, contra fuga de corriente.	

DATOS TÉCNICOS

Tensión y frecuencia	220V~60Hz
• Motor	1 x 95W
• Focos	1 x 1.5W
Potencia máxima	96.5 W
Longitud de cable	154.5 cm
Tipo de enchufe	Schuko
Nivel máximo de ruido	62 dB(A)*
Diámetro de ducto	118 mm

DIMENSIONAMIENTO

Alto / ancho / profundidad	135x595x480 mm
Peso	5.1 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Filtro de aluminio atrapa grasas	Sí (2)
• Filtro de carbón para eliminar olores	Sí (1)
• Compuerta antiretorno	Sí
• Kit de instalación	Sí
• Manual de instrucciones	Sí

FUNCIONAMIENTO

- La campana extractora esta diseñada para reducir los olores generados por la cocción de alimentos y retener las grasas.
- Este modelo puede ser usado en cocinas que cuenten con hasta 4 hornillas.
- Las potencias pueden ser usadas según lo que cocine, la potencia 1 la puede usar para vapores, la potencia 2 se usa para guisos y la potencia 3 se usa para frituras.
- La campana puede trabajar por el tiempo que sea necesario, en caso hubiera un recalentamiento del motor, el salvomotor térmico se activará y desconectará a la campana evitando que el motor se queme.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda mantener las ventanas cerradas de la cocina para un buen funcionamiento de la campana.
- No conectar la campana a tuberías de evacuación de humos causados por combustión (calderas, chimeneas, etc).
- No cocinar con llamas altas debajo de la campana (flamear).
- Controlar las sartenes durante su uso: el aceite podría inflamarse.




RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, reparación o mantenimiento desconectar la campana.
- Limpiar la campana cada 2 meses aproximadamente, a fin de garantizar la durabilidad de la misma.
- Mantega siempre limpia la superficie de la campana, la limpieza se puede realizar con un paño pequeño, humedecido con agua y jabón. No usar paños abrasivos ni solventes fuertes.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños del acero.

IMPORTANTE:

- La capacidad máxima de absorción está sujeta a una tolerancia de $\pm 10\%$, debido a las variaciones de tensión en la red eléctrica doméstica.
- El filtro atrapa grasa debe limpiarse con regularidad, dependiendo del uso, la limpieza del filtro debe hacerse cada 10 a 15 días o al menos una vez al mes. Se recomienda renovar anualmente.
- Los filtros de carbón no pueden ser reutilizados (no se lavan), estos deben ser reemplazados cada 6 meses o antes, dependiendo de la frecuencia que use la campana.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

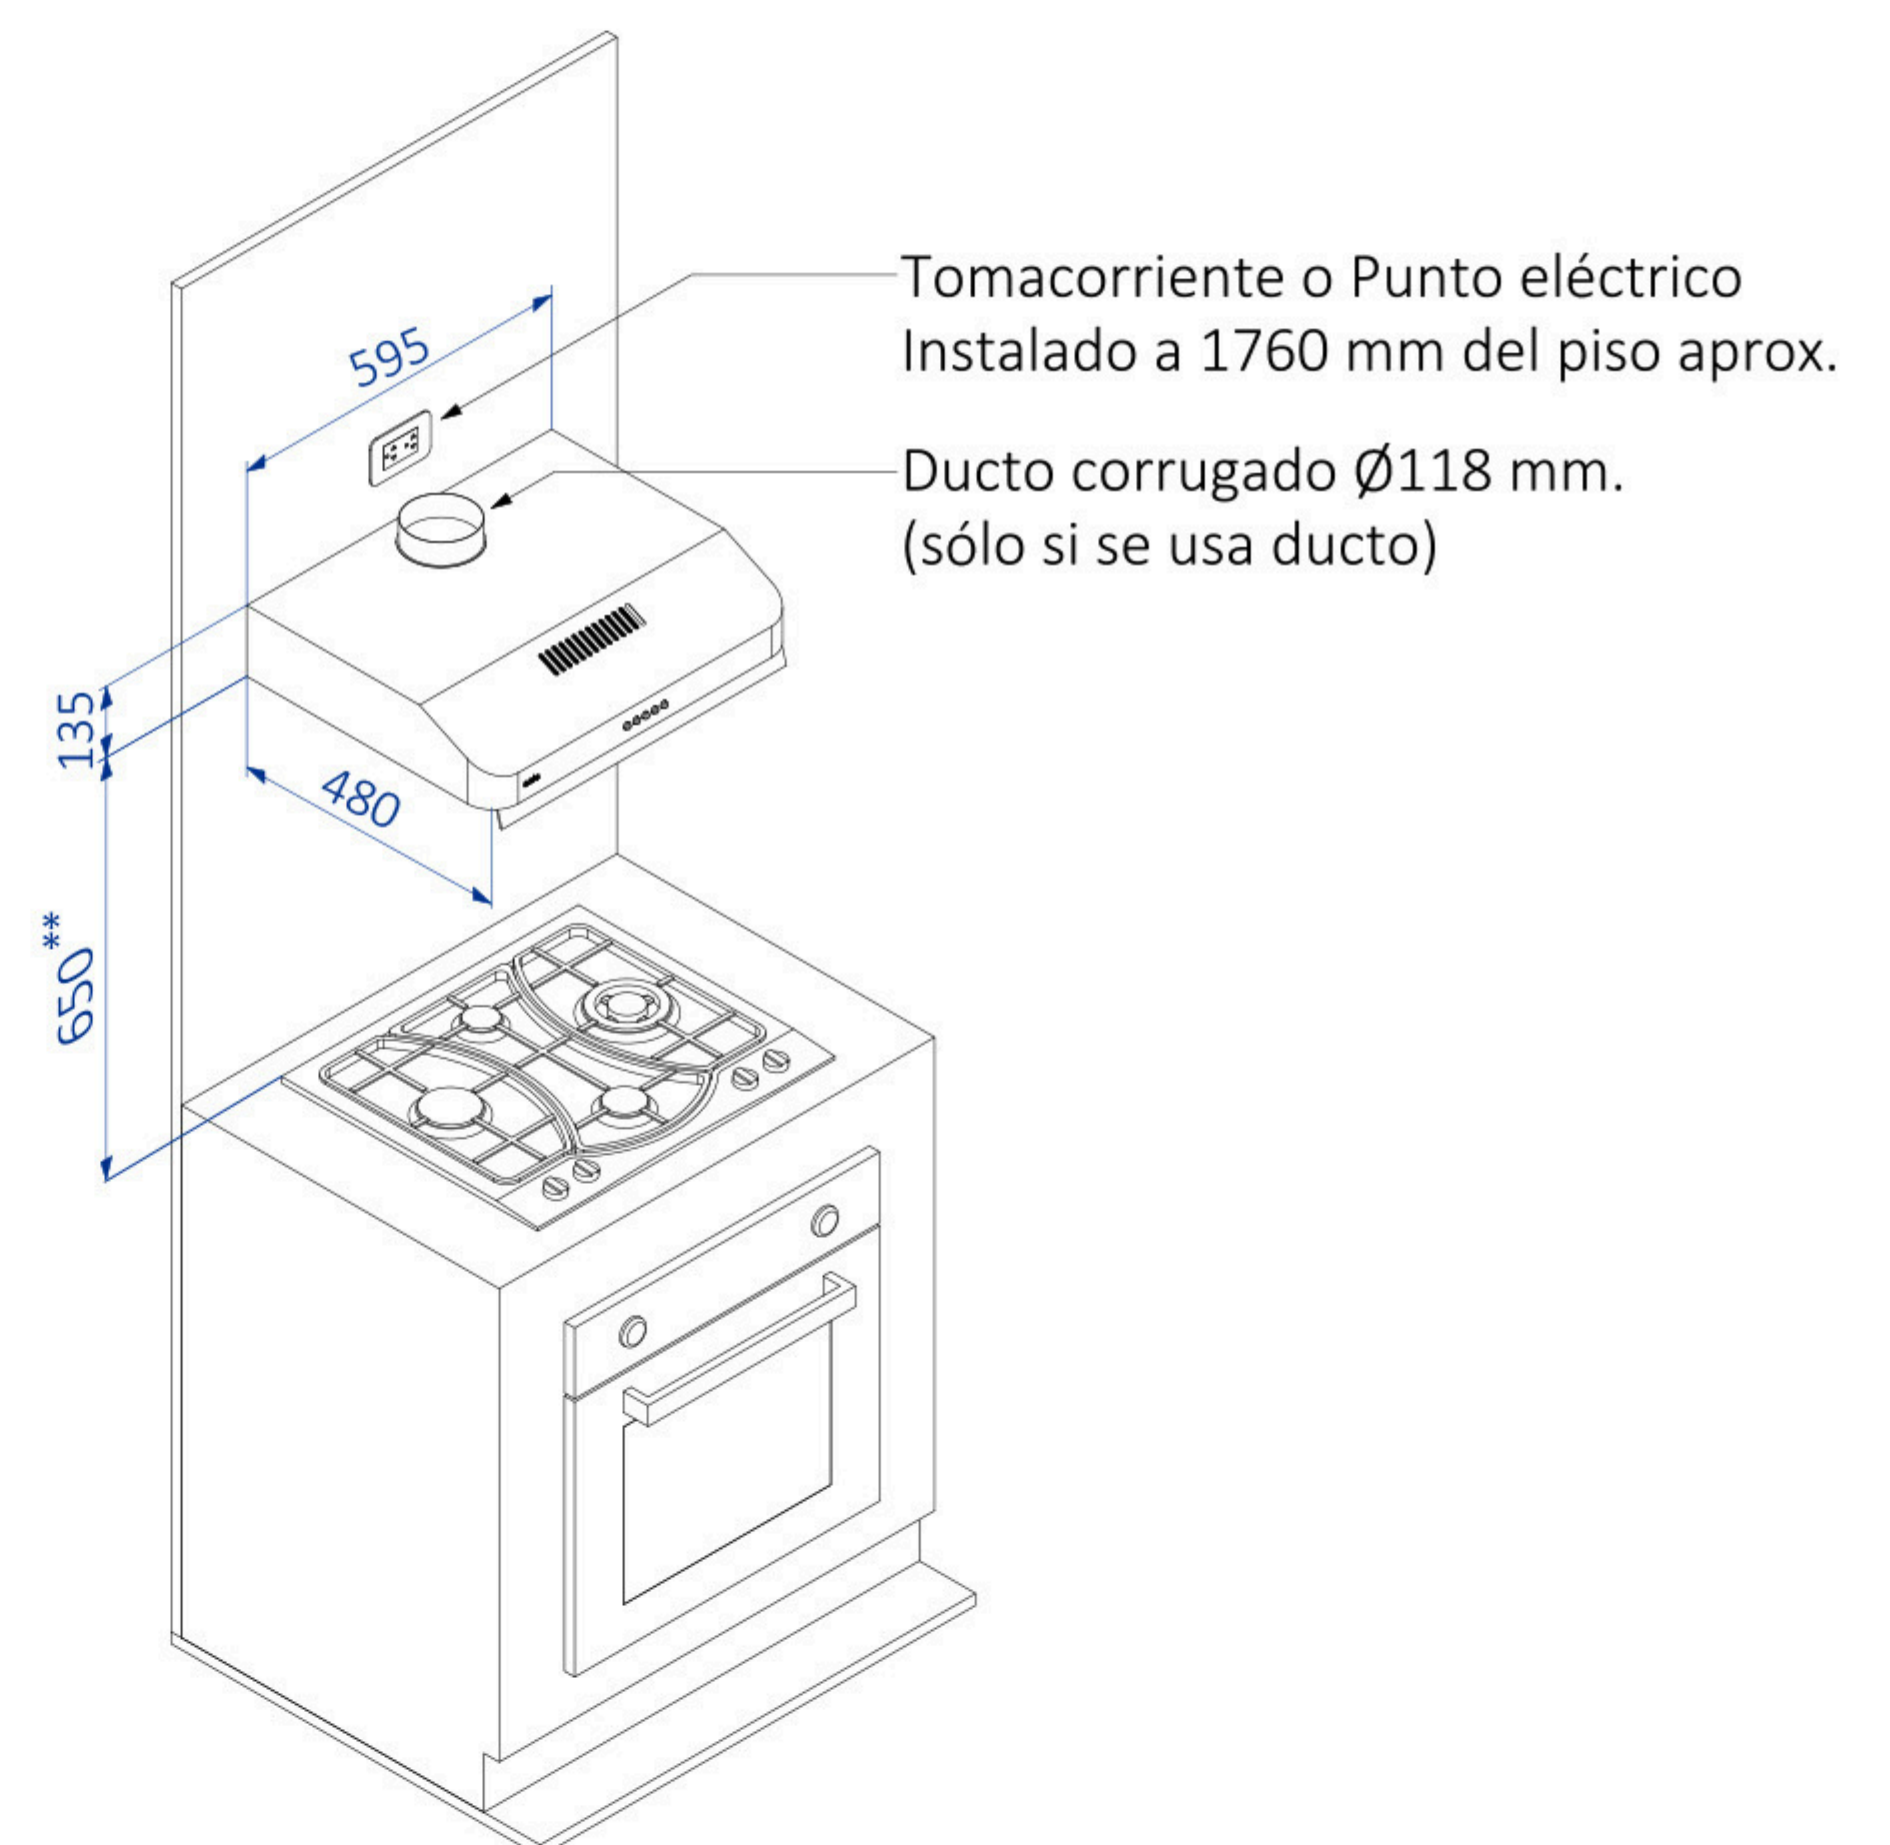

*Dimensiones expresadas en mm.

*Medición calculada con la campana en modo ducto.

**La distancia de seguridad, midiendo desde la mesa de la cocina hasta la base de la campana, es de 650 mm. Fuera de este rango se verá afectada la eficiencia de la campana, por ello se instalará bajo la responsabilidad del cliente.