

Campana decorativa PureBlack Smart Connected 90 cm

S · Collection



DATOS GENERALES

Nombre	S-C Campana Decorativa PureBlack 90 cm
Marca	S·Collection
Código SAP	3120TURE98CO
Código EAN	7756514016190
Material	Acero y vidrio templado negro
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Nº de motores	1
Niveles de absorción	3
Función Booster	Sí, 3 min
Capacidad máxima de absorción	850 m³/h
Panel de control	Touch
Encendido Smart	Touch free
LED decorativo	Sí
Funciones de trabajo	Ducto - Recirculante
Iluminación	2 focos LED
Auto timer	Sí - 5 min "After Cooking"

Esta campana incorpora la tecnología Smart Connected, diseñada para sincronizarse exclusivamente con las encimeras de la línea PURE BLACK (3120SOLCO076, 3120SOLCO077), optimizando la capacidad de absorción de acuerdo a la cantidad de quemadores que encienda.

SISTEMAS DE SEGURIDAD (1)

- Conexión a tierra, contra fuga de corriente.

DATOS TÉCNICOS

Tensión y frecuencia	220V ~ 60Hz
• Motor	200W
• Focos	2x2.5W
• LED decorativo	2.5W
Longitud de cable	1.4 m
Tipo de enchufe	Schuko
Nivel máximo de ruido	65 dB(A)*
Diámetro de ducto	150 mm

DIMENSIONAMIENTO

Altura (Mín./Máx.)	910 / 1160 mm
Ancho / Profundidad	900 / 405 mm
Peso	14.8 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Filtro de aluminio atrapa grasa	Sí (2)
• Filtro de carbón para eliminar olores	Sí (2)
• Compuerta antiretorno	Sí
• Ducto corrugado	Sí
• Kit de instalación	Sí
• Manual de instrucciones	Sí

FUNCIONAMIENTO

Para enlazar su campana extractora con la encimera Pure Black usando la tecnológica Smart connected siga los siguientes pasos:

1. Con la campana extractora encendida, mantenga pulsado durante 3 segundos el icono . Este icono comenzará a oscilar indicando que se encuentra en modo de enlace.
2. En su encimera Pure Black, encienda cualquier quemador y el icono en la campana extractora se mantendrá encendido, lo que indica que se enlazó correctamente.

Su exclusivo e innovador sistema de encendido smart "Touch free" le permite tener control total de la campana sin contacto alguno; tan solo con pasar la mano en frente de la campana podrá encender, apagar y seleccionar cualquier nivel de absorción.

- Para personalizar el color del LED decorativo, con la campana extractora encendida, mantenga pulsado durante 3 segundos hasta que comience a oscilar, luego pulse el mismo icono las veces necesarias para cambiar el color a su preferencia o incluso apagarlo.
- La campana extractora esta diseñada para reducir los humos y olores generados por la cocción de alimentos y retener las grasas.
- Este modelo puede ser usado en cocinas que cuenten con hasta 6 hornillas.
- Cuenta con la función Booster que permite una mayor absorción de los vapores, tan solo mantenga pulsado durante 3 segundos.
- Las potencias pueden ser usadas según lo que cocine, la potencia 1 la puede usar para vapores de sopas, la potencia 2 se usa para guisos y la potencia 3 y función booster se usa para frituras.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda mantener las ventanas cerradas de la cocina para un buen funcionamiento de la campana.
- No conectar la campana a tuberías de evacuación de humos causados por combustión (calderas, chimeneas, etc).
- No cocinar con llamas altas debajo de la campana (flamear).
- Controlar las sartenes durante su uso: el aceite podría inflamarse.


RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, reparación o mantenimiento desconectar la campana.
- Limpiar la campana cada 2 meses aproximadamente, a fin de garantizar la durabilidad de la misma.
- Mantenga siempre limpia la superficie de la campana, la limpieza se puede realizar con un paño pequeño, humedecido con agua y jabón. No usar paños abrasivos ni solventes fuertes.

IMPORTANTE:

- El filtro atrapa grasa debe limpiarse con regularidad, dependiendo del uso, la limpieza del filtro debe hacerse cada 10 a 15 días o al menos una vez al mes. Se recomienda renovar anualmente.
- Los filtros de carbón no pueden ser reutilizados (no se lavan), estos deben ser reemplazados cada 6 meses o antes, dependiendo de la frecuencia que use la campana.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

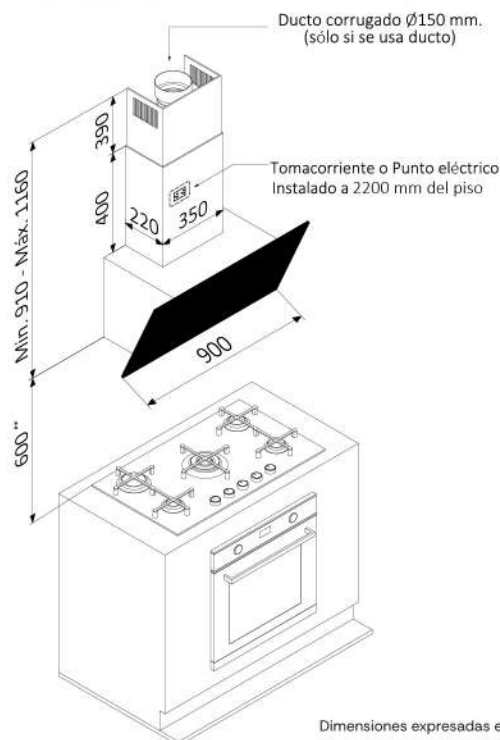

*Medición calculada con la campana en modo ducto y en función booster.
 ** La distancia de seguridad, midiendo desde la mesa de la cocina hasta la base de la campana, es de 600 mm. Fuera de este rango se verá afectada la eficiencia de la campana, por ello se instalará bajo la responsabilidad del cliente.

