



ENCIMERA ACERO INOXIDABLE A GAS

DATOS GENERALES

Nombre	Encimera acero inoxidable a gas 86 cm
Marca	Sole
Código SAP	3120SOLCO038
Código EAN	7756514006993
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Mesa de cocción	Acero inoxidable
Quemadores	5 (sellados)
• 1 pequeño	1.0 kW
• 2 medianos	1.7 kW
• 1 grande	3.0 kW
• 1 triple flama	3.8 kW
Parrillas	Hierro fundido
Perillas	Metálicas
Sistemas de seguridad	2
• Traba de seguridad	En todas las perillas
• Protección contra fuga eléctrica	Punto a tierra

DATOS TÉCNICOS

Encendido	Eléctrico automático
Tensión y frecuencia	220V - 60Hz
Cable de conexión	100 cm
Tipo de enchufe	Schuko
Tipo de gas	GLP o GN
Conexión de gas	G 1/2"

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	860 x 500 x 90mm
Peso	13.7 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Manual	Si
• Soporte Wok	Si
• Kit de inyectores GN	Si
• Cinta y soporte de fijación	Si
• Adaptador para manguera de GLP	Si

FUNCIONAMIENTO

1. Enchufe la encimera y abra la válvula del suministro de gas.
2. Presione la perilla y gire 90° en sentido contrario al reloj. Verifique que encienda el quemador elegido y deje de presionar la perilla.
3. Para regular la flama siga girando en sentido contrario al reloj, sin necesidad de presionar la perilla.
4. Para apagar vuelva a colocar la perilla en su posición original.
5. Cierre la válvula de gas y desenchufe la encimera si es que no va a volver a usar por un largo tiempo.

RECOMENDACIONES

- Mantenga ventilada la habitación en donde se encuentre instalada la encimera, cuando esté usándola.
- Verifique periódicamente la instalación del gas.
- Recuerde que la medida de la olla debe ser mayor a la del quemador (gas o eléctrico).
- No coloque la olla caliente sobre la mesa de vidrio.
- Mantenga a los niños, personas discapacitadas y mascotas alejados cuando la encimera esté encendida.



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

Antes de realizar el aseo a la encimera asegúrese de que la esté desconectada, que todos los quemadores estén apagados y que la válvula de gas esté hacia abajo.

Para limpiar la encimera con mesa de acero inoxidable:


- No usar líquidos abrasivos.
- Limpiar con un paño o esponja suave humedecidos en agua y jabón neutro (lava vajilla líquido).
- No se recomienda usar mallas o escobillas metálicas ya que deterioran y rayan la superficie de acero.

Cuando se ha culminado con la limpieza:


- Seque bien los quemadores.
- Colóquelos de tal manera que encajen correctamente y así evitar daños de estos.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Mesa de acero inoxidable
2. Quemador pequeño
3. Quemador mediano
4. Quemador triple flama
5. Quemador grande
6. Quemador mediano
7. Perillas
8. Parrillas Hierro fundido

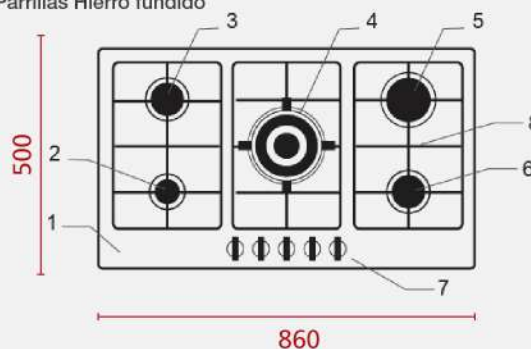

NICHO DE EMPOTRAMIENTO

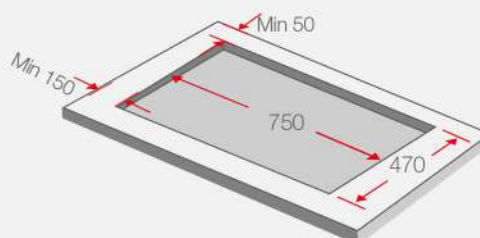

* Dimensiones expresadas en mm.



Escanea el código
QR y compra desde
[sole.com.pe](https://www.sole.com.pe)



/soleperu



Sole.Perú



Sole Perú