

Encimera de Inducción

S·Collection



DATOS GENERALES

Nombre	S-C Encimera de inducción 77 cm
Marca	S·Collection
Código SAP	3120SOLCO051V2
Código EAN	7756514018408
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Mesa de cocción	Vitrocármica
Zonas de cocción	4
• Super grandes	2x1800 / 2100 W(Booster)
• Medianos	2x1200 / 1500 W(Booster)
Panel de control	Digital Touch + display LED
Función Booster	En todas las zonas de cocción (5 minutos)
Función Keep Warm	Sí
Función Play & Pause	Todas las zonas de cocción
Auto Timer	Para cada zona de cocción (hasta 99 minutos)
Sistemas de seguridad (4)	
• Indicador de calor residual (H)	Sí
• Child Lock	Sí
• Reconocimiento de olla	Sí
• Protección contra fuga eléctrica	Punto a tierra

DATOS TÉCNICOS

Sistema de calentamiento	Inducción Electromagnética
Encendido	Electrónico
Tipo de instalación	Monofásica
Tensión y frecuencia	220V ~ 60Hz
Longitud de cable	92 cm
Tipo de cable	5 x 1.5 mm ²
Consumo eléctrico máximo	7200W
Llave termomagnética	40A

DIMENSIONAMIENTO

Alto / ancho / profundidad	67 x 770 x 520 mm
Peso	12.3 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Cinta y soporte de fijación	Sí
• Manual de instrucciones	Sí

FUNCIONAMIENTO

1. Active la llave termomagnética.
2. Presione el botón de encendido/apagado para proceder con el funcionamiento de la encimera.
3. Presione el botón de la zona de cocción que elija para trabajar.
4. Se puede graduar en nueve niveles de potencia por zona de cocción.
5. Para usar la función Booster, seleccione la zona de cocción a utilizar y pulse "P".
6. Para apagar, disminuya la potencia de la zona de cocción a cero o presione el botón de encendido/apagado.
7. Desactive la llave termomagnética.

COMO USAR EL BLOQUEO DE SEGURIDAD

- Puede bloquear los controles para evitar el uso involuntario (por ejemplo, niños que encienden accidentalmente las zonas de cocción).
- Cuando los controles están bloqueados, todos los controles excepto el control ON / OFF están desactivados.

PARA BLOQUEO DE LOS CONTROLES

1. Toque el pulsador bloqueo  en el display mostrará Lo.
2. Para desbloquear, mantenga presionado  durante 3 segundos.

PARA DESBLOQUEO DE LOS CONTROLES

Importante: Es necesario utilizar ollas especialmente fabricadas para encimeras de inducción. ¿Cómo reconocerlas? en la base o etiquetas de la olla debe de especificar "Para inducción", o un imán simple debe de adhendirse a la base de la olla, caso contrario no es adecuada para encimeras de inducción.

- Recuerde que la medida de la olla debe ser igual o mayor a la de la zona de cocción.
- No arrastre ni deslice las ollas sobre la placa porque pueden producirse arañazos en la superficie.
- Mantenga a los niños, personas discapacitadas y mascotas alejados cuando la cocina esté encendida.
- La encimera debe ser instalada a una llave termomagnética de 40 AMP.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Antes de realizar el aseo a la encimera asegúrese de que esté desconectada y que todas las zonas de cocción estén frías.

PARA LIMPIAR LA ENCIMERA CON MESA DE VITROCÁRMICA:

- No usar líquidos abrasivos.
- Limpiar con un paño o esponja suave humedecidos en agua y jabón neutro (lava vajilla líquido).
- No se recomienda usar mallas o escobillas metálicas ya que deterioran y rayan la superficie de vidrio.

CUANDO SE HA CULMINADO CON LA LIMPIEZA:

- Secar correctamente toda la superficie vitrocármica con un paño seco de micro fibra.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Zona de cocción mediana.
2. Zona de cocción super grande.
3. Zona de cocción super grande.
4. Zona de cocción mediana.
5. Panel de control touch.
6. Mesa de cocción vitrocármica.


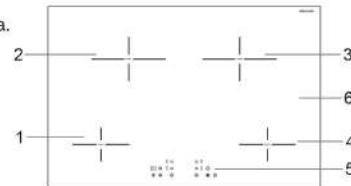


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



* Dimensiones expresadas en mm.

Escanea el código QR y compra desde scollection.com.pe

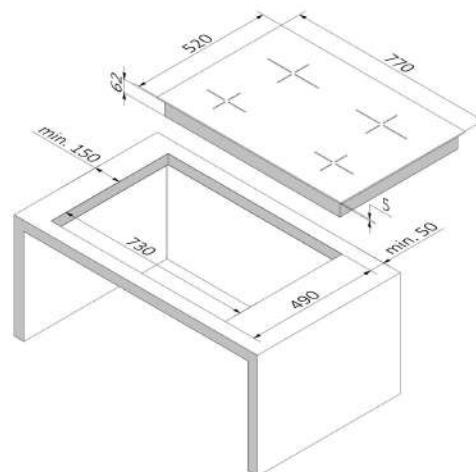