



ENCIMERA VITROCERÁMICA

DATOS GENERALES

Nombre	Encimera Vitrocerámica eléctrica 60 cm
Marca	Sole
Código SAP	3120SOLCO071
Código EAN	7756514011393
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Mesa de cocción	Vitrocerámica
Zonas de cocción	4
• 2 medianas	1.2 kW
• 1 grande	1.8 kW
• 1 dual	1.0 / 2.2 kW
Panel de control	Digital touch
Auto timer	Para cada zona de cocción
Sistemas de seguridad	3
• Indicador de calor residual (H)	Si
• Child lock	Si
• Protección contra fuga eléctrica	Punto a tierra

DATOS TÉCNICOS

Sistema de calentamiento	Resistencia eléctrica
Encendido	Electrónico
Tipo de instalación	Monofásica y bifásica
Tensión y frecuencia	220V - 60Hz
Cable de conexión	100 cm
Tipo de cable	5 x 1.5 mm ²
Llave termomagnética	32A

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	600 x 510 x 52 mm
Peso	8.3 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Manual	Si
• Cinta y soporte de fijación	Si

FUNCIONAMIENTO

1. Active la llave termomagnética.
2. Presione el pulsador de encendido/apagado para proceder con el funcionamiento de la encimera.
3. Presione el pulsador de la zona de cocción que elija para trabajar.
4. Se puede graduar en nueve niveles de potencia la zona de cocción.
5. Para apagar disminuya la potencia de la hornilla a cero ó presione el botón de encendido/apagado.
6. Desactive la llave termomagnética.

COMO USAR EL BLOQUEO DE SEGURIDAD

- Puede bloquear los controles para evitar el uso involuntario (por ejemplo, niños encienden accidentalmente las zonas de cocción).
- Cuando los controles están bloqueados, todos los controles excepto el control ON/OFF están desactivados.

PARA BLOQUEO DE LOS CONTROLES

1. Toque el pulsador bloqueo El indicador del temporizador mostrará Lo.
2. "Lo", indican que el pulsador se encuentra bloqueado.

PARA DESBLOQUEO DE LOS CONTROLES

1. Asegúrese de que la encimera esté funcionando.
2. Mantenga presionado el pulsador de bloqueo durante 3 segundos.
3. Ahora puede comenzar a usar su encimera.



RECOMENDACIONES

- Recuerde que la medida de la olla debe ser igual o mayor a la de la zona de cocción.
- No arrastre ni deslice las ollas sobre la placa porque pueden producirse arañazos en la superficie.
- No coloque la olla caliente fuera de la zona de cocción de en mesa vitrocerámica.
- Evite pelar verduras sobre la placa ya que los restos de arenilla podrían rayarla.
- Utilice ollas con base plana suficientemente grandes para evitar el derrame de alimentos sobre la zonas de cocción de la encimera.
- Mantenga a los niños, personas discapacitadas y mascotas alejados cuando la encimera esté encendida.
- La encimera debe ser instalada a una llave termomagnética de 32 AMP.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

Antes de realizar el aseo a la encimera asegúrese de que la esté desconectada, que todas las zonas de cocción estén frías.

PARA LIMPIAR LA ENCIMERA CON MESA DE VITROCERÁMICA:


- No usar líquidos abrasivos.
- Limpiar con un paño o esponja suave humedecidos en agua y jabón neutro (lava vajilla líquido).
- No se recomienda usar mallas o escobillas metálicas ya que deterioran y rayan la superficie de vidrio.

CUANDO SE HA CULMINADO CON LA LIMPIEZA:


- Secar correctamente toda la superficie vitrocerámica con un paño seco de micro fibra.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Zona de cocción dual.
2. Zona de cocción mediana.
3. Zona de cocción grande.
4. Zona de cocción mediana.
5. Panel de control.
6. Mesa de cocción vitrocerámica.

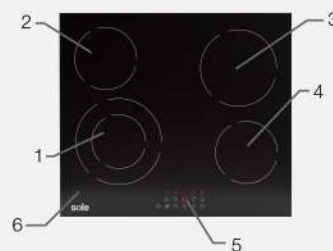

NICHO DE EMPOTRAMIENTO

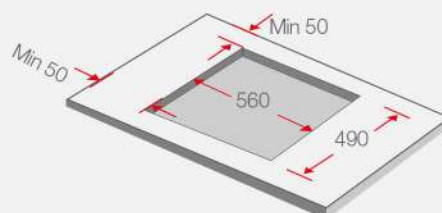

* Dimensiones expresadas en mm.



Escanea el código QR y compra desde

sole.com.pe



/soleperu



Sole.Perú



Sole Perú