

Encimera Vidrio Full Touch a Gas



DATOS GENERALES

Nombre	S-C Encimera vidrio full touch a gas 90 cm
Marca	S-Collection
Código SAP	3120SOLCO074
Código EAN	7756514014493
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Mesa de cocción	Black glass (Tempered)
Quemadores	5 (Italianos - SABAF)
• 1 Pequeño	1.0 kW
• 2 Medianos	1.75 kW
• 1 Fast Cook	3.0 kW
• 1 Chef Pro	4.0 kW
Parrillas	Full Size de hierro fundido
Panel de control	Full touch
Auto Timer	Sí, hasta 99 min.
Reignición automática de quemadores	Sí

Sistemas de seguridad (3)

- Sistema Flame Failure Device (cortagas) En todos los quemadores
- Sistema Gas Valve Blocking Si
- Child Lock Si

DATOS TÉCNICOS

Encendido	Ignición eléctrica automática
Tensión y frecuencia	220V~60Hz
Longitud de cable	88 cm
Tipo de gas	GLP o GN
Conexión de gas	G 1/2"

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	860 x 510 x 138 mm
Peso	22.3 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Fuente de alimentación	Si
• Soporte Wok	Si
• Kit de inyector GN	Si
• kit de instalación	Si
• Adaptador para manguera de GLP	Si
• Manual de instrucciones	Si

FUNCIONAMIENTO

1. Conecte la encimera y abra la válvula del suministro de gas.
2. Toque "①" para habilitar el panel de control de la encimera.
3. Seleccione el icono  de acuerdo al quemador que desea utilizar.
4. Toque el icono del quemador en funcionamiento y luego toque "+" o "-" para graduar entre los 9 niveles de calor.
5. Para apagar, seleccione el icono del quemador en funcionamiento y luego toque "-" hasta llegar al nivel "0" o toque "①" para apagar la encimera por completo.
6. Corte el suministro de gas y desconecte la encimera si no se va a utilizar por un largo tiempo.

COMO USAR EL BLOQUEO DE SEGURIDAD

1. Con la encimera en funcionamiento toque por 2 segundos el icono .
2. El indicador  se iluminará.
3. Para desactivar el bloqueo de seguridad mantenga presionado el icono de bloqueo  durante 2 segundos.
4. Ahora puede comenzar a usar su encimera.

RECOMENDACIONES

- Mantenga ventilada la habitación en donde se encuentre instalada la encimera, cuando esté usándola.
- Verifique periódicamente la instalación del gas.
- Recuerde que la medida de la olla debe ser mayor a la del quemador (gas o eléctrico).
- No coloque la olla caliente sobre la mesa de vidrio.
- Mantenga a los niños, personas discapacitadas y mascotas alejados cuando la encimera esté encendida.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Antes de realizar el aseo a la encimera asegúrese que esté desconectada, que todos los quemadores estén apagados y que la válvula de gas esté hacia abajo.
- No usar líquidos abrasivos.
- Limpiar con un paño o esponja suave humedecidos en agua y jabón neutro (lava vajilla líquido).
- No se recomienda usar mallas o escobillas metálicas ya que deterioran y rayan la superficie de vidrio.
- Seque bien los quemadores y colóquelos de tal manera que encajen correctamente y así evitar daños de estos.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Mesa Black Glass
2. Quemador Fast Cook
3. Quemador Pequeño
4. Quemadores Medianos
5. Quemador Chef Pro
6. Panel De Control
7. Parrillas Full Size


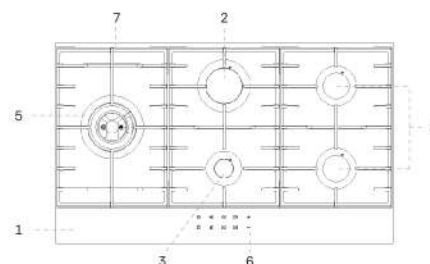


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



* Dimensiones expresadas en mm.

Escanea el código QR y compra desde scolection.com.pe

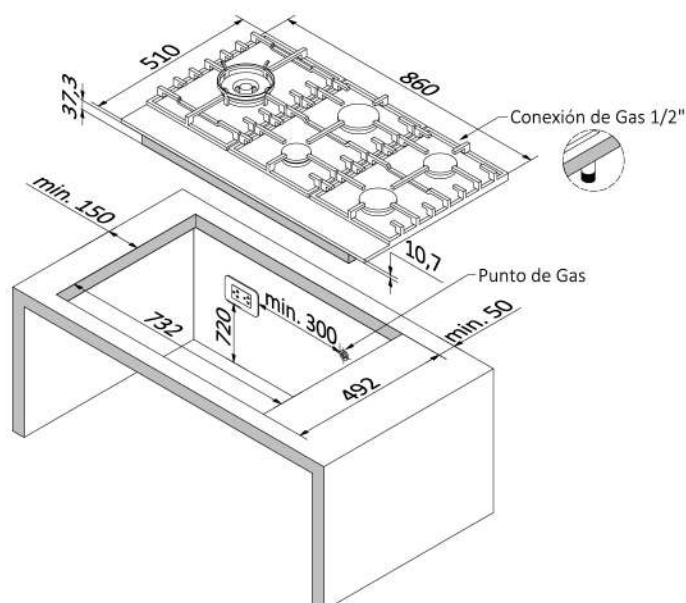