

sole

CAMPANA DECORATIVA ONYX-T 90 CM

DATOS GENERALES

Nombre	Campana decorativa Onyx-T Sole 90 cm
Marca	SOLE
Código SAP	3120TURE88COV2
Código EAN	7756514013687
Material	Acero inoxidable
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Nº de motores	1
Niveles de absorción	3
Capacidad máxima de absorción	1000 m³/h
Panel de control	Digital touch
Iluminación	2 focos LED
Timer de apagado automático	Si - 5 min
Funciones de trabajo	Ducto - Recirculante
Sistemas de seguridad (2)	
• Salvamotor térmico, protege la campana en caso de sobrecalentamiento.	
• Conexión a tierra, contra fuga de corriente	

DATOS TÉCNICOS

Tensión y frecuencia	220V ~ 60Hz
• Motor	1x380W
• Focos	2x1.5W
Longitud de cable	1.7m
Tipo de enchufe	Schuko
Nivel máximo de ruido	72 dB(A)*
Diámetro de ducto	150 mm

DIMENSIONAMIENTO

Altura (Mín./Máx)	650 / 1030 mm
Ancho/Profundidad	898 / 505 mm
Peso	13.2 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Filtro de aluminio atrapa grasa	Si (3)
• Filtro de carbón para eliminar olores	Si (2)
• Compuerta antiretorno	Si
• Ducto corrugado	Si
• Kit de instalación	Si
• Manual de instrucciones	Si

FUNCIONAMIENTO

- La campana extractora esta diseñada para eliminar los humos y olores generados por la cocción de alimentos y retener las grasas.
- Este modelo puede ser usado en cocinas que cuenten con hasta 6 hornillas.
- Las potencias pueden ser usadas según lo que cocine, la potencia 1 la puede usar para vapores de sopas, la potencia 2 se usa para guisos y la potencia 3 se usa para frituras.
- La campana puede trabajar por el tiempo que sea necesario, en caso hubiera un recalentamiento del motor, el salvamotor térmico se activará evitando que el motor se quemé.
- Para activar la función timer de apagado automático solo debe mantener presionado el botón "+" y "-" durante 2 segundos hasta que el Display LED comience a oscilar.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda mantener las ventanas cerradas de la cocina para un buen funcionamiento de la campana.
- No conectar la campana a tuberías de evacuación de humos causados por combustión (calderas, chimeneas, etc).
- No cocinar con llamas altas debajo de la campana (flamear).
- Controlar las sartenes durante su uso: el aceite podría inflamarse.



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA


- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, reparación o mantenimiento desenchufar la campana.
- Limpiar la campana cada 2 meses aproximadamente, a fin de garantizar la durabilidad de la misma.
- Mantenga siempre limpia la superficie de la campana, la limpieza se puede realizar con un paño pequeño, humedecido con agua y jabón. No usar paños abrasivos ni solventes fuertes.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños al acero.

IMPORTANTE:

- El filtro atrapa grasa debe limpiarse con regularidad, dependiendo del uso, la limpieza del filtro debe hacerse cada 10 a 15 días o al menos una vez al mes. Se recomienda renovar anualmente.
- Los filtros de carbón no pueden ser reutilizados (no se lavan), estos deben ser reemplazados cada 6 meses o antes, dependiendo de la frecuencia que use la campana.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Ducto corrugado Ø 150 mm.
(sólo si se usa en modo ducto)

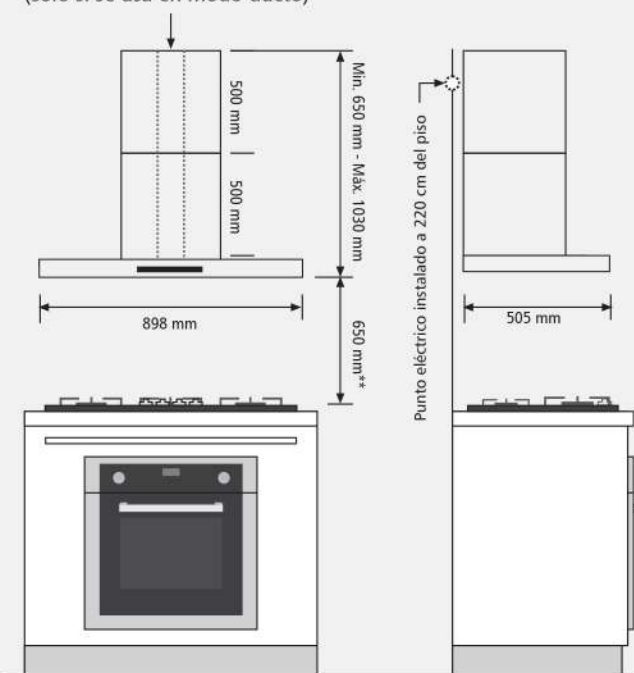

*Medición calculada con la campana en modo ducto.

** La distancia de seguridad, midiendo desde la mesa de la cocina hasta la base de la campana, es de 650 mm. Fuera de este rango se verá afectada la eficiencia de la campana, por ello se instalará bajo la responsabilidad del cliente.



Escanea el código
QR y compra desde

sole.com.pe

