



## TERMA SOLE EVOLUCIÓN 50 LITROS

### DATOS GENERALES

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nombre              | Terma Sole Evolución 50 Litros c/acc |
| Marca               | Sole                                 |
| Código SAP          | 3120SOLTEEV050C                      |
| Código EAN          | 7756514014110                        |
| Modelo              | Evolución                            |
| Material del tanque | Acero esmaltado                      |
| Origen              | China                                |

### CARACTERÍSTICAS

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Sistema de calentamiento    | Convencional                         |
| Capacidad                   | 50 Litros                            |
| Panel de control            | Perilla de regulación de temperatura |
| Indicador de funcionamiento | Si (Calentando)                      |
| Indicador de agua caliente  | Si (Listo)                           |
| Termómetro de referencia    | Si, Analógico                        |
| Rango de temperatura        | 35°C a 75°C                          |

Resistencia de Incoloy, acero inoxidable de alta duración.

Modo ECO, calienta el agua a 55°C, ahorrando el máximo de energía.

Tanque interior de acero esmaltado, diseñado especialmente para el tipo de agua del Perú.

Anodo de magnesio, brinda una mayor protección al tanque contra la corrosión.

Espuma de poliuretano ecológico, mantiene el agua caliente por más tiempo.

Sistemas de seguridad (6)

- Protección antirretorno de agua caliente y contra un calentamiento en vacío (válvula check).
- Protección contra una elevación de temperatura extra (termostato de seguridad).
- Protección de fuga eléctrica (punto a tierra).
- Protección de exceso de presión de agua (válvula de seguridad).
- Protección contra shock eléctrico en la ducha (resistencia blindada).
- Protección IPX4.

### DATOS TÉCNICOS

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Entrada de puntos de agua | Por abajo                  |
| Conexiones de agua        | 1/2"                       |
| Puntos de abastecimiento  | Hasta 3 baños consecutivos |
| Potencia Máxima           | 1500W                      |
| Tensión y frecuencia      | 220~60Hz                   |
| Cable vulcanizado #       | 3x1 mm <sup>2</sup>        |
| Longitud de cable         | 150 cm                     |
| Llave termomagnética      | 16A                        |

### DIMENSIONAMIENTO

|             |          |
|-------------|----------|
| Altura      | 570 mm   |
| Diámetro    | Ø 450 mm |
| Profundidad | 475 mm   |
| Peso        | 16.9 Kg. |

### GARANTÍA

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| En el tanque               | 8 años |
| En el resto de componentes | 1 año  |

### INCLUYE

- Válvula de seguridad (100 PSI) Si
- Tubo de abasto A/F de 1/2"x40cm M-H con válvula integrada Si
- Tubo de abasto A/C de 1/2"x40cm M-H Si
- Manguera cristal Si (85 cm)
- Alcayatas y tarugos Si (2)
- Cinta teflon Si
- Manual de instrucciones Si

### FUNCIONAMIENTO


1. Llene su terma con agua, para ello abra la llave de ducha por completo y dejar en esta posición por unos minutos hasta que fluya agua de manera continua por el cabezal de ducha.
2. Conecte la terma al suministro eléctrico y luego gire la perilla de regulación de temperatura en sentido horario. Se encenderá la luz indicadora "Calentando"
3. Cuando el indicador luminoso "Listo" esté encendido, significa que el agua llegó a la temperatura programada y está lista para usar.
4. En su ducha para regular el agua caliente, primero abra la perilla de agua fría dejando fluir agua, luego abra lentamente la perilla de agua caliente hasta obtener la temperatura de agua deseada.





### RECOMENDACIONES

1. La zona de instalación debe ser en muro sólido, libre de tuberías empotradas.
2. Jamás conecte la electricidad sin antes dejar correr agua por el tanque interno de la terma. El conectar la electricidad sin llenarlo de antemano, ocasiona que en segundos se queme irremediablemente la resistencia.
3. Conecte la terma eléctrica directamente a la llave termomagnética de 16A.
4. Antes de energizar la terma eléctrica, abra la llave de ducha por completo hasta que fluya agua de manera continua por el cabezal de ducha.
5. Verificar que la válvula de seguridad esté correctamente instalado a la terma y no manipularlo.
6. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada año por personal calificado.

### DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

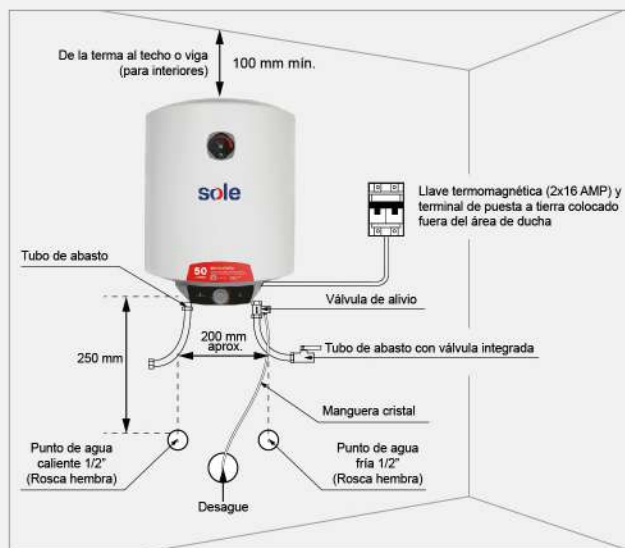

### Vista de anclaje (empotramiento a la pared) Distancia para la perforación

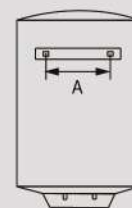

Escanea el código  
QR y compra desde

[sole.com.pe](http://sole.com.pe)

