



DATOS GENERALES

Nombre	S-C Campana Extr Slim Black 2M 90 cm
Marca	S+Collection
Código SAP	3120TURE19COV3
Código EAN	7756514019542
Material	Acero y vidrio templado
Color	Black
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

N° de motores	2
Niveles de absorción	3
Capacidad máxima de absorción	500 m³/h
Panel de control	Digital Touch + Digital Display
Encendido Smart	Touch Free
Iluminación	2 focos LED (cool white)
Funciones de trabajo	Ducto - Recirculante
Timer programable	Sí - 1 a 15 min
Auto timer	Sí - 3 min "After Cooking"

Esta campana incorpora la tecnología Smart Connected, diseñada para sincronizarse exclusivamente con las encimeras de la línea PURE BLACK (3120SOLCO076, 3120SOLCO077), optimizando la capacidad de absorción de acuerdo a la cantidad de quemadores que encienda.

SISTEMAS DE SEGURIDAD (1)

- Salvamotor térmico, protege la campana en caso de sobrecalentamiento.

DATOS TÉCNICOS

Tensión y frecuencia	220V ~ 60Hz
Consumo eléctrico máximo	244W
• Motor	2x120W
• Focos	2x2 W
Longitud de cable	1,14 m
Tipo de enchufe	Tipo C
Nivel máximo de ruido	63 dB(A)*
Diámetro de ducto	120 mm

DIMENSIONAMIENTO

Alto / ancho / profundidad	90 x 895 x 485 mm
Peso	8.2 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Filtro de aluminio negro atrapa grasa	Sí (3)
• Filtro de carbón para eliminar olores	Sí (2)
• Compuerta antiretorno	Sí
• Ducto corrugado	No
• Kit de instalación	Sí
• Manual de instrucciones	Sí

FUNCIONAMIENTO

Para enlazar su campana extractora con la encimera Pure Black usando la tecnológica Smart connected siga los siguientes pasos:

1. Con la campana extractora encendida, mantenga pulsado durante 3 segundos el icono . Este icono comenzará a oscilar indicando que se encuentra en modo de enlace.
 2. En su encimera Pure Black, encienda cualquier quemador y el icono en la campana extractora se mantendrá encendido, lo que indica que se enlazó correctamente.
- Su exclusivo e innovador sistema de encendido smart "Touch Free" le permite tener control total de la campana sin contacto alguno; tan solo con pasar la mano en frente de la campana podrá encender, apagar y seleccionar cualquier nivel de absorción.
 - La campana extractora está diseñada para reducir los olores generados por la cocción de alimentos y retener las grasas.
 - Este modelo puede ser usado en cocinas que cuenten con hasta 6 hornillas.
 - Las potencias pueden ser usadas según lo que cocine: la potencia 1 la puede usar para vapores, la potencia 2 se usa para guisos y la potencia 3 se usa para frituras.

Campana extractora Slim Black Touch Free 90 cm

- Con la campana en funcionamiento, podrá activar el Auto Timer "After Cooking". Tan solo pase la mano frente a la campana hasta alcanzar el nivel de absorción 1 y repita el gesto; el Auto Timer se activará.
- La campana puede trabajar por el tiempo que sea necesario; en caso de que hubiera un recalentamiento del motor, el salvamotor térmico se activará y desconectará a la campana, evitando que el motor se queme.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda mantener las ventanas cerradas de la cocina para un buen funcionamiento de la campana.
- No conectar la campana a tuberías de evacuación de humos causados por combustión (calderas, chimeneas, etc).
- No cocinar con llamas altas debajo de la campana (flamear).
- Controlar las sartenes durante su uso: el aceite podría inflamarse.


RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, reparación o mantenimiento desconectar la campana.
- Limpiar la campana cada 2 meses aproximadamente, a fin de garantizar la durabilidad de la misma.
- Mantenga siempre limpia la superficie de la campana, la limpieza se puede realizar con un paño pequeño, humedecido con agua y jabón. No usar paños abrasivos ni solventes fuertes.

IMPORTANTE:

- La capacidad máxima de absorción está sujeta a una tolerancia de $\pm 10\%$, debido a las variaciones de tensión en la red eléctrica doméstica.
- El filtro atrapa grasa debe limpiarse con regularidad, dependiendo del uso, la limpieza del filtro debe hacerse cada 10 a 15 días o al menos una vez al mes. Se recomienda renovar anualmente.
- Los filtros de carbón no pueden ser reutilizados (no se lavan), estos deben ser reemplazados cada 6 meses o antes, dependiendo de la frecuencia que use la campana.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

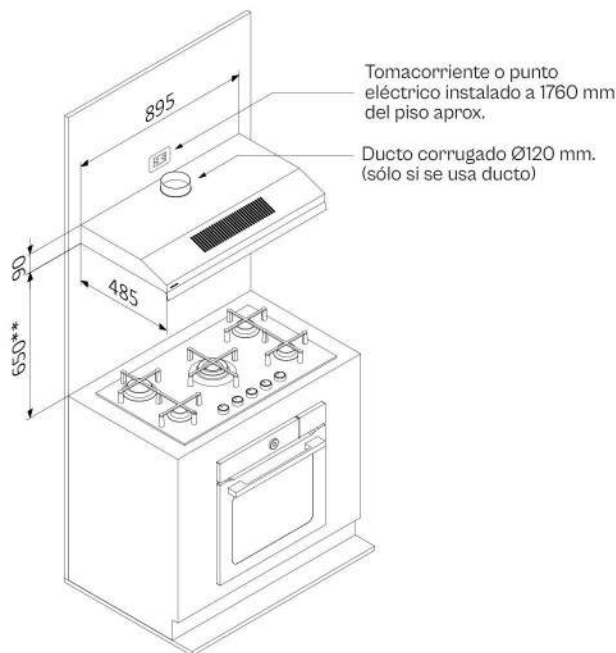

* Dimensiones expresadas en mm.

*Medición calculada con la campana en modo ducto.

** La distancia de seguridad, midiendo desde la mesa de la cocina hasta la base de la campana, es de 650 mm. Fuera de este rango se verá afectada la eficiencia de la campana, por ello se instalará bajo la responsabilidad del cliente.

