Ficha comercial

Encimera
ACERO INOXIDABLE A GAS



DATOS GENERALES

Nombre	Sole cocina empotrable inox GLP 58 cm
Marca	Sole
Código SAP	3120SOLCO036V2
Código EAN	7756514015223
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Mesa de cocción	Acero inoxidable
Quemadores	4 (sellados)
• Pequeño	1x1.0 kW
• Medianos	2x1.75 kW
• Triple flama	1x3.8 kW
Parrillas	Hierro fundido
Perillas	Baquelita
Sistemas de seguridad (2)	
• Traba de seguridad	En todas las perillas
• Protección contra fuga eléctrica	Punto a tierra

DATOS TÉCNICOS

Encendido	Ignición eléctrica automática
Tensión y frecuencia	220V ~ 60Hz
Longitud de cable	135 cm
Tipo de enchufe	Schuko
Tipo de gas	GLP o GN
• GN	17-25mbar
• GLP	28-32mbar
Conexión de gas	G 1/2"

DIMENSIONAMIENTO

Alto / ancho / profundidad	102 x 590 x 500mm
Peso	7.8 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año

INCLUYE

• Soporte Wok	Sí
• Kit de inyectores GN	Sí
• Cinta y soporte de fijación	Sí
• Adaptador para manguera de GLP	Sí
• Manual de instrucciones	Sí

FUNCIONAMIENTO

1. Conecte la encimera y abra la válvula del suministro de gas.
2. Presione la perilla del quemador que desee encender y gire 90° en sentido contrario al reloj hasta la posición de encendido. Verifique que encienda el quemador elegido y deje de presionar la perilla.
3. Para regular la flama siga girando en sentido contrario al reloj, sin necesidad de presionar la perilla.
4. Para apagar vuelva a colocar la perilla en su posición original.
5. Cierre la válvula de gas y desconecte la encimera si es que no va a volver a usar por un largo tiempo.

RECOMENDACIONES

- Mantenga ventilada la habitación en donde se encuentre instalada la encimera, cuando esté usándola.
- Verifique periódicamente la instalación del gas.
- Recuerde que la medida de la olla debe ser mayor a la del quemador.
- Mantenga a los niños, personas discapacitadas y mascotas alejados cuando la encimera esté encendida.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Antes de realizar el aseo a la encimera asegúrese de que esté desconectada, que todos los quemadores estén apagados y que la válvula de gas esté hacia abajo.

Para limpiar la encimera con mesa de acero inoxidable:

- No usar líquidos abrasivos.
- Limpiar con un paño o esponja suave humedecidos en agua y jabón neutro (lava vajilla líquido).
- No se recomienda usar mallas o escobillas metálicas ya que deterioran y rayan la superficie de acero.

Cuando se ha culminado con la limpieza:

- Seque bien los quemadores.
- Colóquelos de tal manera que encajen correctamente y así evitar daños de estos.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Mesa de acero inoxidable
2. Quemador pequeño
3. Quemador triple flama
4. Quemador mediano
5. Quemador mediano
6. Perillas
7. Parrillas Hierro fundido


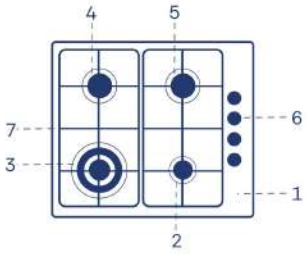


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

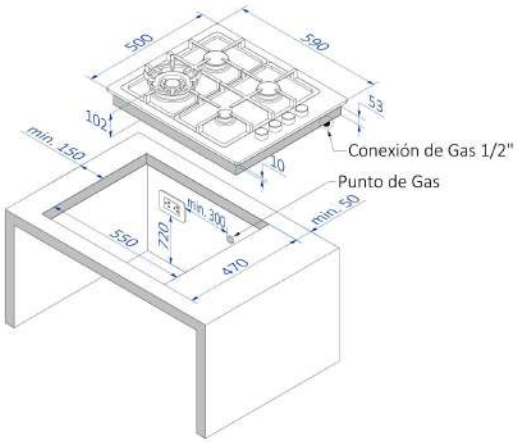

* Dimensiones expresadas en mm.

/soleperu Sole.Perú Sole Perú

Escanea el código QR y compra desde sole.com.pe

V0.06.25

*La información de esta ficha está sujeta a modificaciones sin previo aviso.