


Encimera PureBlack Vidrio Templado a Gas Smart Connected 90 cm

S·Collection

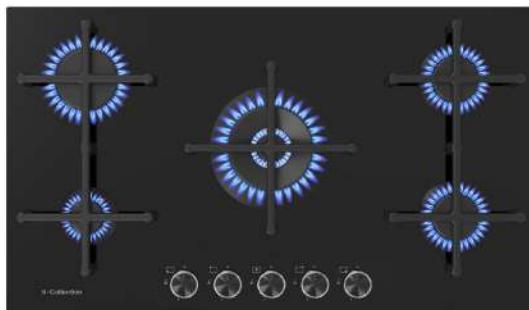

DATOS GENERALES

Nombre	S-C Encimera Vidrio PureBlack Gas 90 cm
Marca	S·Collection
Código SAP	3120SOLCO076
Código EAN	7756514016121
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Mesa de cocción	Black glass (Tempered)
Quemadores	5 (Italianos - SABA)
• Pequeño	1x1.0 kW
• Medianos	2x1.75 kW
• Fast Cook	1x3 kW
• Chef Pro	1x4 kW
Parrillas	Cast Iron
Perillas	Metálicas Shine Knobs
Sistemas de seguridad (4)	
• Sistema Flame Failure Device (cortagás)	En todos los quemadores
• Traba de seguridad	En todas las perillas
• Indicador luminoso de calor residual	En todas las perillas
• Protección contra fuga eléctrica	Punto a tierra
Esta encimera incorpora la tecnología Smart Connected, diseñada para sincronizarse exclusivamente con la campana de la línea PURE BLACK (3120TURE98CO), optimizando la capacidad de absorción de acuerdo a la cantidad de quemadores que encienda.	

DATOS TÉCNICOS

Encendido	Ignición eléctrica automática
Tensión y frecuencia	220V~60Hz
Tipo de enchufe	Schuko
Longitud de cable	120 cm
Tipo de gas	GLP o GN
GN	17-25mbar
GLP	28-32mbar
Conexión de gas	G 1/2"

DIMENSIONAMIENTO

Alto / ancho / profundidad	126 x 860 x 500 mm
Peso	17 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Soporte Wok	No
• Kit de inyectores GN	Sí
• Cinta y soporte de fijación	Sí
• Adaptador para manguera de GLP	Sí
• Manual de instrucciones	Sí

FUNCIONAMIENTO

1. Conecte la encimera y abra la válvula del suministro de gas.
2. Presione la perilla del quemador que desee encender y gire 90° en sentido contrario al reloj hasta la posición de encendido. Verifique que encienda el elegido y mantenga presionada la perilla por 5 segundos hasta que la termocupla detecte la flama, luego deje de presionar la perilla y el quemador deberá de quedar encendido.
3. Para regular la flama siga girando en sentido contrario al reloj, sin necesidad de presionar la perilla.
4. Para apagar vuelva a colocar la perilla en su posición original.
5. Cierre la válvula de gas del suministro de gas y desconecte la encimera si es que no va a volver a usar por un largo tiempo.

Nota: Despues de usar y apagar cualquier quemador, el aro LED de la perilla oscilará durante unos 20 segundos aproximadamente, indicando que aún hay calor residual en el quemador.

RECOMENDACIONES

- Mantenga ventilada la habitación en donde se encuentre instalada la encimera, cuando esté usándola.
- Verifique periódicamente la instalación del gas.
- Recuerde que la medida de la olla debe ser mayor a la del quemador.
- No coloque la olla caliente sobre la mesa de vidrio.
- Mantenga a los niños, personas discapacitadas y mascotas alejados cuando la encimera esté encendida.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

Antes de realizar el aseo a la encimera asegúrese de que esté desconectada, que todos los quemadores estén apagados y que la válvula de gas esté hacia abajo.

PARA LIMPIAR LA ENCIMERA CON MESA DE VIDRIO TEMPLADO:

- No usar líquidos abrasivos.
- Lavar con un paño o esponja suave humedecidos en agua y jabón neutro (lava vajilla líquido).
- No se recomienda usar mallas o escobillas metálicas ya que deterioran y rayan la superficie de vidrio.

CUANDO SE HA CULMINADO CON LA LIMPIEZA:

- Seque bien los quemadores.
- Colóquelos de tal manera que encajen correctamente y así evitar daños de estos.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Mesa Black Glass
2. Quemador Fast Cook
3. Quemador Pequeño
4. Quemadores Medianos
5. Quemador Chef Pro
6. Perillas
7. Parrillas Cast Iron


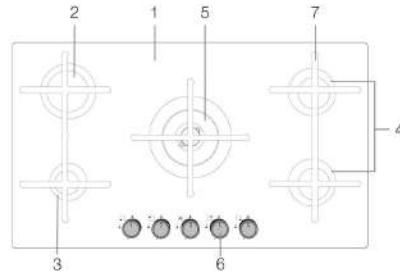


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



* Dimensiones expresadas en mm.

Escanea el código QR y compra desde scollection.com.pe

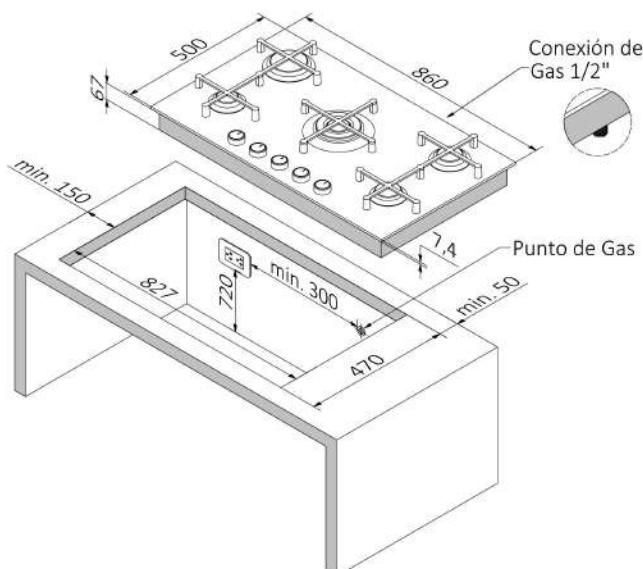