Ficha comercial

Rapiducha
PRIME TEMP-PRO 5500W



DATOS GENERALES

Nombre	Rapiducha Sole Prime Temp-Pro 5500W c/ac
Marca	SOLE
Código SAP	3120SOLRD5500V4C
Código EAN	7756514016619
Modelo	Prime Temp Pro
Material	ABS gris
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de calentamiento	Temperatura Constante
Panel de control	Touch y display LED
Rango de temperatura	De 30°C a 60°C
Ducha teléfono	Turbo flow, brinda abundante chorro de agua

Sistemas de seguridad (08)

- Protección contra shock eléctrico en la ducha (resistencia blindada).
- Protección contra un calentamiento en vacío.
- Protección contra una elevación de temperatura extra (95°C).
- Sensor electrónico de sobre temperatura (65°C).
- Protección de fuga eléctrica (punto a tierra).
- Grado de protección IP25.
- Intercambiador de temperatura de aluminio fundido (no se quema y es de larga duración).
- Sistema de calentamiento termostático.

DATOS TÉCNICOS

Presión de agua mínima	1.5 PSI
Entrada de agua	Por abajo
Conexiones de agua	1/2"
Potencia Máxima	5500W
Tensión y frecuencia	220V~60 Hz
Cable vulcanizado #	3x2.5 mm²
Longitud de cable	100 cm
Llave termomagnética	32A

DIMENSIONAMIENTO

Alto / ancho / profundidad	370 x 200 x 67 mm
Peso	2.8 Kg

GARANTÍA

Intercambiador de temperatura	5 años
En el resto de componentes	2 años

INCLUYE

• Barra de ducha con doble regulación (altura e inclinación)	Sí
• Organizador de ducha	Sí
• Ducha tipo teléfono	Sí
• Tubo de abasto para A/F (60 cmx1/2"x1/2" M-H)	Sí
• Manguera flexible para A/C (180cmx1/2"x1/2" H-H)	Sí
• Cinta teflón	Sí
• Canopla cromada	Sí
• Kit de instalación	Sí
• Manual de instrucciones	Sí

FUNCIONAMIENTO

1. La rapiducha debe estar correctamente instalada.
2. Abrir la perilla de agua de la ducha y activar la llave termomagnética.
3. Para encender la rapiducha, pulsar ⏻.
4. Pulsar "v" ó "^" para disminuir o aumentar la temperatura del agua.
5. Para apagar, cerrar la perilla de agua de la ducha y la rapiducha se apagará automáticamente.

Nota:

- Tecnología de calentamiento temostático, mantiene constante la temperatura del agua, aunque existan variaciones en la presión de agua.
- Se recomienda siempre conectar el punto a tierra del producto.

BENEFICIOS

1. Ducha placentera sin preocuparte de los cambios bruscos de temperatura.
2. Ideal para hogares que únicamente cuentan con conexión de agua fría.
3. Sistema Ultra Baja Presión (UBP), para condiciones extremas de baja presión de agua y tanque elevado.
4. Esta rapiducha brinda agua caliente al instante e ilimitada sin espera.
5. Máximo ahorro ya que solo calienta el agua necesaria durante el tiempo de baño.

RECOMENDACIONES

1. La llave termomagnética de la rapiducha debe ser cableada exclusivamente de la llave general de la casa.
2. Antes de energizar la rapiducha, abra la llave de ducha por completo hasta que fluya agua de manera continua por el cabezal de ducha.
3. JAMÁS conecte la electricidad sin antes dejar correr agua por el intercambiador de temperatura de la resistencia.
4. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada año por personal calificado.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

LA ZONA DE INSTALACIÓN DEBE SER EN MURO SÓLIDO Y DENTRO DEL CUADRO DE DUCHA
(NO REQUIERE DE CONEXIÓN DE AGUA CALIENTE)

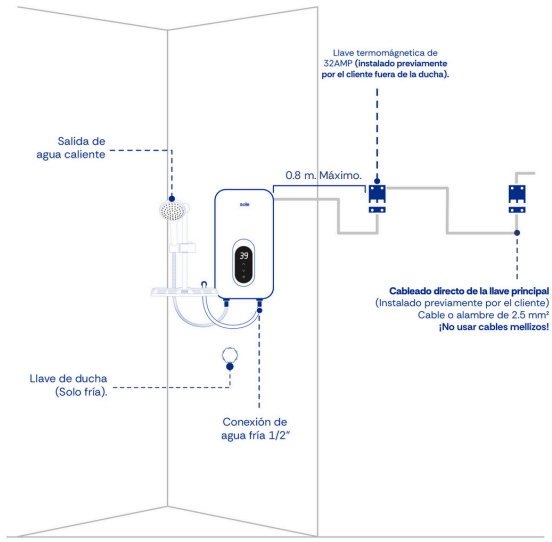

/soleperu Sole.Perú Sole Perú

Escanea el código QR y compra desde sole.com.pe

V0.08.25

*La información de esta ficha está sujeta a modificaciones sin previo aviso.